

Цифровой паяльник ST-2065D

Цифровой паяльник ST-2065D

Производитель:

Atten

Цена:

Цена по запросу

Характеристики

Диапазон температур, °C	От 80 °C до 480 °C
Мощность, Вт	65 Вт
Стабильность температуры	±2°C
Паяльный наконечник	T900-B
Нагреватель	Нагреватель РТС с четырьмя сердечниками
Индикация нагревания	Синий светодиод
Ед. изм. температуры	°C/°F
Тип дисплея	ЖК-дисплей

Описание

Цифровой паяльник **ATTEN ST-2065D**

- °C/°F доступны;
- Автоматический сон через 10 минут бездействия;
- Автоматическое отключение через 20 минут бездействия;
- ЖК-дисплей / светодиодный индикатор состояния контроля температуры;
- Встроенная PID-система, температура быстрого доступа регулируется кнопкой, проста в эксплуатации;

- Конструкция рукоятки эргономична для удобного захвата;
- Нагревательный элемент и датчик с использованием материала РТС, более быстрый нагрев, более точный контроль температуры;
- Функция сигнализации о неисправности, автоматическая защита нагревательного материала для продления срока службы утюга;
- Используйте антистатические материалы для защиты операторов и заготовок;
- Используйте паяльное жало международной серии T900, чтобы сэкономить на расходных материалах.

Функции:

-Легко запускается или выключается


Зарядка продукта, короткое нажатие кнопки питания для запуска или выключения.

-Переключение единиц измерения температуры °C/°F

-9 групп быстрой регулировки температуры

В рабочем состоянии нажмите «+» «-» для переключения температурной группы.

9 групп температуры по умолчанию : 250°C/482°F; 300°C/572°F; 325°C/617°F; 350°C/662°F; 375°C/707°F; 400°C/752°F; 425°C/797°F; 450°C/842°F; 480°C/896°F.

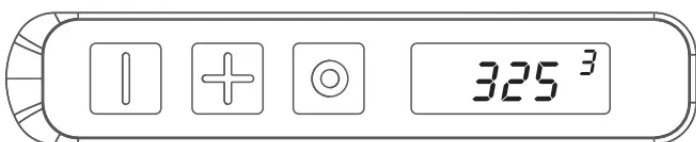

-Легко настроить срежим настройки

Нормальный рабочий режим > Быстрая регулировка температуры > Регулировка температурной компенсации > Переключение единиц измерения температуры > Настройка функции автоматического перехода в спящий режим > Возврат в нормальный рабочий режим

-Диапазон регулировки температурной компенсации $\pm 50^{\circ}\text{C}/\pm 90^{\circ}\text{F}$

-Функция автоматического сна

В состоянии переключения единиц измерения температуры коротко нажмите кнопку питания/кнопку для входа в режим сна, 1 означает ВКЛ, 0 означает ВЫКЛ.




-Индикация нагрева

При нагревании продукта. Индикатор питания мигает, яркость меняется в зависимости от уровня мощности, авыбранный индикатор обычно горит.

-Аварийный сигнал

Когда на экране отображается «HE», температура отсутствует, что указывает на неисправность нагревательного элемента.

Когда на экране отображается «SE», это означает, что датчик неисправен, что означает неисправность датчика или связанной с ним цепи датчика.

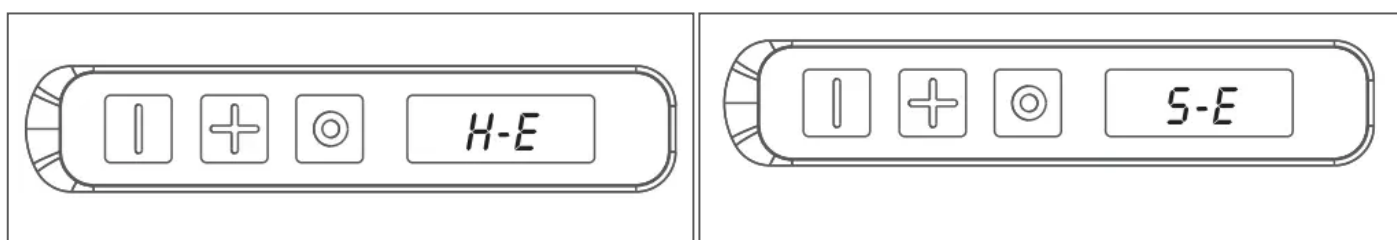

Стандартная комплектация

Паяльник	1 шт.
Железный держатель	1 шт.
Руководство	1 шт.