

## Цифровой паяльник ST-2065D

Цифровой паяльник ST-2065D

**Производитель:**

Atten

**Цена:**

Цена по запросу

### Характеристики

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Диапазон температур, °C  | От 80 °C до 480 °C                      |
| Мощность, Вт             | 65 Вт                                   |
| Стабильность температуры | ±2°C                                    |
| Паяльный наконечник      | T900-B                                  |
| Нагреватель              | Нагреватель РТС с четырьмя сердечниками |
| Индикация нагревания     | Синий светодиод                         |
| Ед. изм. температуры     | °C/°F                                   |
| Тип дисплея              | ЖК-дисплей                              |

### Описание

Цифровой паяльник **ATTEN ST-2065D**

- °C/°F доступны;
- Автоматический сон через 10 минут бездействия;
- Автоматическое отключение через 20 минут бездействия;
- ЖК-дисплей / светодиодный индикатор состояния контроля температуры;
- Встроенная PID-система, температура быстрого доступа регулируется кнопкой, проста в эксплуатации;

- Конструкция рукоятки эргономична для удобного захвата;
- Нагревательный элемент и датчик с использованием материала РТС, более быстрый нагрев, более точный контроль температуры;
- Функция сигнализации о неисправности, автоматическая защита нагревательного материала для продления срока службы утюга;
- Используйте антистатические материалы для защиты операторов и заготовок;
- Используйте паяльное жало международной серии T900, чтобы сэкономить на расходных материалах.

## Функции:

### -Легко запускается или выключается


Зарядка продукта, короткое нажатие кнопки питания для запуска или выключения.

### -Переключение единиц измерения температуры °C/°F

### -9 групп быстрой регулировки температуры

В рабочем состоянии нажмите «+» «-» для переключения температурной группы.

9 групп температуры по умолчанию : 250°C/482°F; 300°C/572°F; 325°C/617°F; 350°C/662°F; 375°C/707°F; 400°C/752°F; 425°C/797°F; 450°C/842°F; 480°C/896°F.

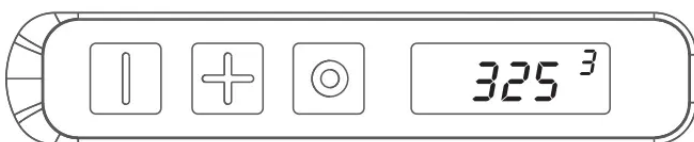

### -Легко настроить **срежим настройки**

Нормальный рабочий режим > Быстрая регулировка температуры > Регулировка температурной компенсации > Переключение единиц измерения температуры > Настройка функции автоматического перехода в спящий режим > Возврат в нормальный рабочий режим

### **-Диапазон регулировки температурной компенсации $\pm 50^{\circ}\text{C}/\pm 90^{\circ}\text{F}$**

### **-Функция автоматического сна**

В состоянии переключения единиц измерения температуры коротко нажмите кнопку питания/кнопку для входа в режим сна, 1 означает ВКЛ, 0 означает ВЫКЛ.




### **-Индикация нагрева**

При нагревании продукта. Индикатор питания мигает, яркость меняется в зависимости от уровня мощности, авыбранный индикатор обычно горит.

### **-Аварийный сигнал**

Когда на экране отображается «HE», температура отсутствует, что указывает на неисправность нагревательного элемента.

Когда на экране отображается «SE», это означает, что датчик неисправен, что означает неисправность датчика или связанной с ним цепи датчика.

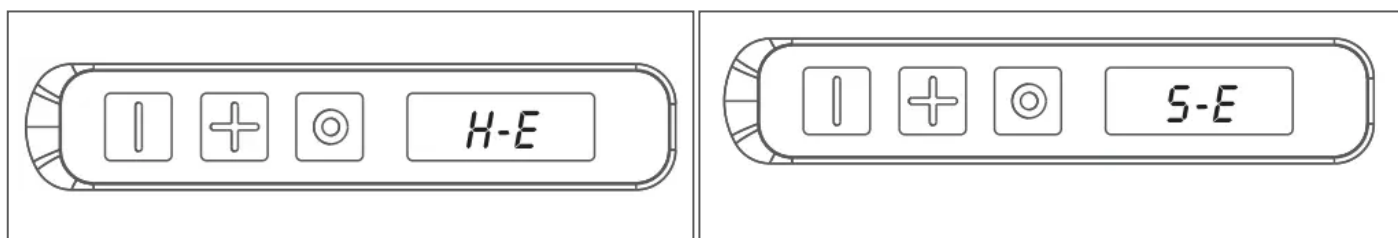

### **Стандартная комплектация**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Паяльник           | 1 шт. |
| Железный держатель | 1 шт. |
| Руководство        | 1 шт. |